

# Bandas de Goma - Cangilones



## Tipos de bandas según su acabado superficial:

- Lisa: para transporte horizontal o de poca inclinación
- Nervada: para instalaciones de elevado ángulo de transporte
- Rugosas: alto coeficiente de rozamiento



## Tipos de banda según el tejido "carcasa":

- Monocapa, multicapa (2/6 telas), carcasa metálica

## Tipos de banda según las cualidades del recubrimiento:


Antiabrasivas, anticorte, antigrasa, anticalóricas antillama

## Anchos de banda (mm):

Lisa: 300,400,500,600,650,700,800,1000 y 1200  
 Nervada: 400, 500, 600, 650 y 800



Cangilones para elevadores, tipo: acero embutido, acero inoxidable y nylon-poliuretano  
 Tornillería para cangilones y empalmes para bandas de elevadores

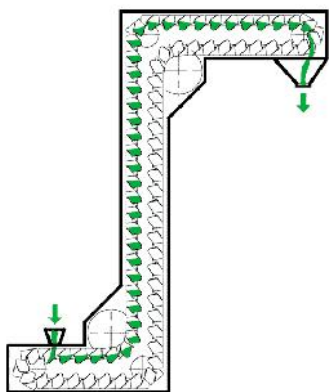

Se utilizan en la industria química, metalúrgica, alimenticia, de construcción de maquinarias, de materiales de construcción y otras

